



APARATI ZA VODU



upute za sanitaciju

CLOVER
SB19A0, B19A0





Clover SB19A0, B19A0

upute za sanitaciju aparata

Ove upute su informativnog karaktera te poduzeće Naturalis d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za štetu uzrokovanu neispravnim rukovanjem i štetu i/ili ozljede uzrokovane nepoštivanjem sigurnosnih uputa i upozorenja.

U slučaju ikakvih nedoumica ili podrške možete nam se obratiti na info telefon **01/6252-300**.



Preporučujemo da isključite aparat iz struje nekoliko sati prije sanitacije kako bi se malo ohladila vruća voda u spremniku te kako ne bi došlo do ozljeda/opekline.

Za sanitaciju Clover aparata biti će Vam potrebna:

- suha mekana krpa za brisanje,
- veliki lonac od cca 5 L,
- lavor ili obična kanta,
- 500 g limunske kiseline,
- duža neabrazivna (mekana) četka i
- gumene rukavice



Clover SB19A0, B19A0

upute za snitaciju aparata

1. KORAK

Isključite napajanje koje se nalazi na stražnjoj strani uređaja tako da crveni prekidač označuje poziciju **0**.

2. KORAK

OBAVEZNO isključite uređaj iz strujne utičnice.

3. KORAK

Uklonite bocu s uređaja.

4. KORAK > potrebna kanta ili lavor

Ispraznite svu vodu iz spremnika tako da ju ispustite iz pipa za hladnu i za vruću vodu.

5. KORAK > potrebna obična kanta ili lavor i gumene rukavice


OPREZ! VRUĆA VODA!

S donje strane aparata na nadpultnom aparatu (SB19A0) ili sa stražnje strane aparata na samostojećem aparatu (B19A0) otpustite ventil te ispustite vruću vodu. **OPREZ!!! VRUĆA VODA!!!**

SB19A0 – nadpultni aparat
> ventil na dnu, ispod aparata



B19A0 – samostojeći aparat
> sa stražnje strane aparata

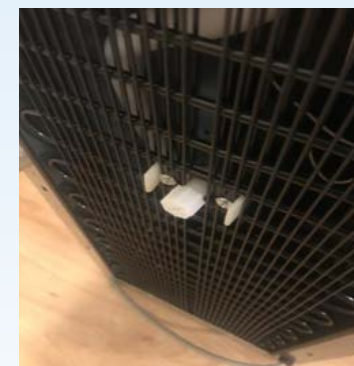

6. KORAK

Uklonite mali filter te ga stavite na suho mjesto (ne prati filter).






Clover SB19A0, B19A0

upute za snitaciju aparata

7. KORAK > Obratite pažnju na oznake otisnute na plastici

Primite okrugli poklopac aparata u kojeg se umeću boce te ga zaokrenite tako da poravnate OPEN strelicu s malom strelicom na aparatu i podignite poklopac.

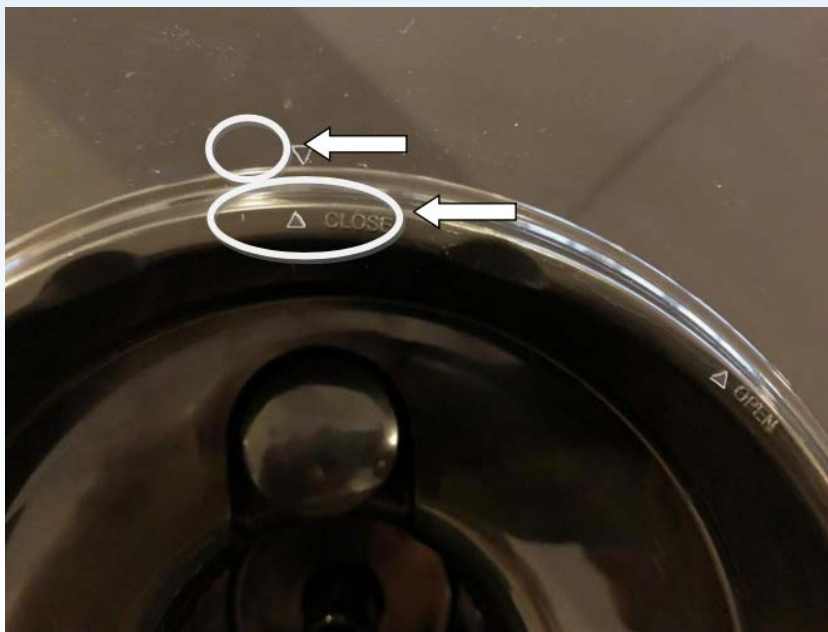

8. KORAK

Uklonite uložak protiv izlivanja tako da ga samo izvučete prema gore.





Clover SB19A0, B19A0

upute za snitaciju aparata

9. KORAK

Uklonite posudu za kapanje laganim povlačenjem prema gore te ju operite zajedno s poklopcem i uloškom protiv izlijevanja. Dijelove je moguće prati i u gornjoj ladici perilice suđa.



10. KORAK

Dodajte 500 g limunske kiseline u lonac s 4L vode, prokuhajte (neka kipi) i tekućinu ulijte u spremnik. Pripazite da kipuća voda ne dotakne silikonsku gumu na rubu otvora. U kantu isпустite malo tekućine da iscuri kroz obje pipe kako bi vruća tekućina prošla kroz sustav.

11. KORAK

Nakon kratkog ispuštanja iz pipa, četkom očistite spremnik i tekućinu ostavite 30 minuta u aparatu.

12. KORAK > potrebna obična kanta ili lavor

OPREZ! VRUĆA VODA!

Nakon tih 30 minuta ispraznite svu tekućinu iz spremnika tako da ju isпустite iz pipa za hladnu i vruću vodu.



Clover SB19A0, B19A0

upute za snitaciju aparata

13. KORAK > potrebna obična kanta ili lavor i gumene rukavice

OPREZ! VRUĆA VODA!

Otvorite ventil s donje strane aparata kod nadpultnih aparata ili sa stražnje strane kod samostojećih aparata i ispraznite tekućinu iz sustava.



14. KORAK

Kako bi se limunska kiselina isprala iz aparata, napunite spremnik s čistom vodom (min 4 L) te ga ponovno ispraznite iz obje pipe.

15. KORAK

Ponovno otvorite ventil s donje strane aparata kod nadpultnih aparata ili sa stražnje strane kod samostojećih aparata i isпустite vodu iz sustava.

16. KORAK

Vratite uložak protiv izlivanja na svoje mjesto tako da donji valjkasti dio uložka sjedne u utor s donje strane.

VAŽNO - uložak mora točno sjesti na svoje mjesto.






Clover SB19A0, B19A0

upute za snitaciju aparata

17. KORAK

Vratite poklopac pritom pazeći da oznaku OPEN (otvoreno) poravnate sa strelicom na aparatu i kada je na svom mjestu zaokrenite poklopac na CLOSE (zatvoreno).

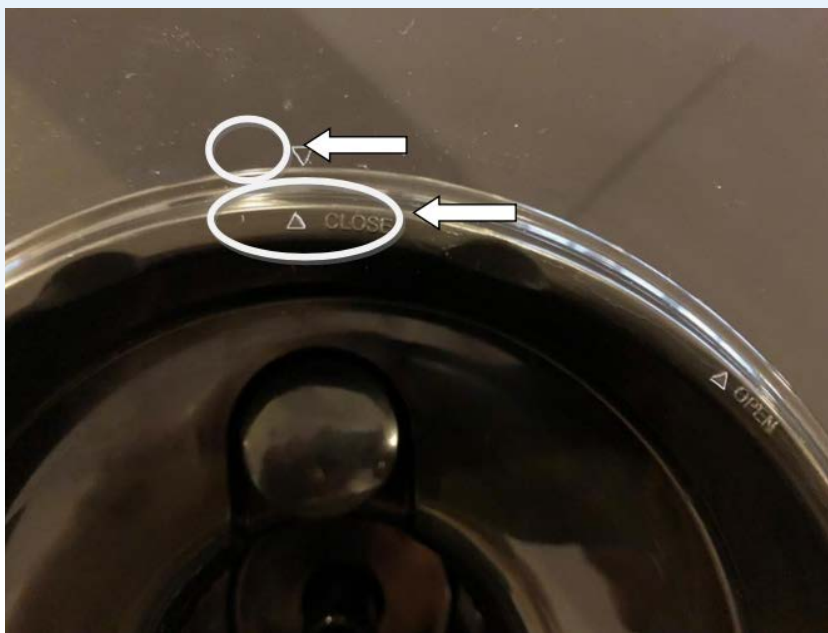

18. KORAK

Vratite posudu za kapanje i mali filter na svoje mjesto.



19. KORAK

Stavite novu bocu na aparat.

20. KORAK

Uključite aparat u struju zatim te po potrebi uključite napajanje za vruću vodu sa stražnje strane uređaja tako da crveni prekidač označuje poziciju **1**.



Clover SB19A0, B19A0

upute za snitaciju aparata

21. KORAK

Uživajte u prirodnoj izvorskoj vodi Cetini!




Cetina[®]
PRIRODNA IZVORSKA VODA

