



**Sanitacija aparata Clover
SB19A0, B19A0**



*Voda iz
Parka prirode*



**Sanitaciju Clover aparata
preporučujemo barem 2 puta godišnje.**

Za sanitaciju **Clover aparata** bit će Vam potrebno:

1. Suha mekana krpa za brisanje
2. Veliki lonac od cca 5 L, lavor ili obična kanta
3. 500 g limunske kiseline
4. Duža neabrazivna (mekana) četka i
5. Gumene rukavice.

**OBAVEZNO ISKLJUČITE APARAT IZ STRUJE
BAR NEKOLIKO SATI PRIJE SANITACIJE
KAKO BI SE OHLADILA VRUĆA VODA
U SPREMNIKU TE KAKO NE BI DOŠLO
DO OZLJEDA/OPEKLINA.**



Ove upute su informativnog karaktera i poduzeće Naturalis d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za štetu uzrokovanu neispravnim rukovanjem i štetu i/ili ozljede uzrokovane nepoštivanjem sigurnosnih uputa i upozorenja.

U slučaju ikakvih nedoumica ili podrške možete nam se obratiti na besplatni INFO telefon **0800 600 608.**





1. Korak

Isključite napajanje koje se nalazi na stražnjoj strani uređaja tako da crveni prekidač označuje poziciju 0.

2. Korak

OBAVEZNO isključite uređaj iz strujne utičnice.

3. Korak

Uklonite bocu s uređaja.

4. Korak

+ Potrebna kanta ili lavor

Ispraznite svu vodu iz spremnika tako da ju isпустite iz pipa za hladnu i za vruću vodu.





5. Korak

+ potrebna obična kanta ili lavor
i gumene rukavice


OPREZ! VRUĆA VODA!

S donje strane aparata na nadpultnom aparatu (SB19A0) ili sa stražnje strane aparata na samostojećem aparatu (B19A0) otpustite ventil te ispusite vruću vodu.

OPREZ! VRUĆA VODA!



SB19A0
nadpultni aparat
Ventil na dnu,
ispod aparata.

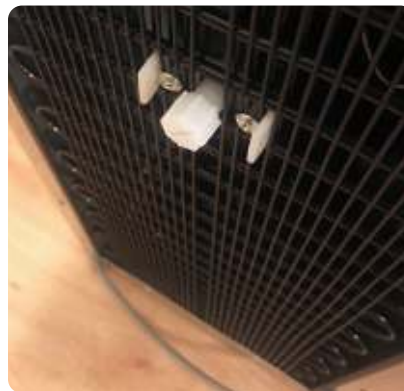

B19A0
samostojeći aparat
Sa stražnje strane
aparata.



6. Korak

S vrha aparata pri utoru za umetanje galona, uklonite mali filter te ga stavite na suho mjesto (filter **ne** prati).






7. Korak

+ Obratite pažnju na oznake otisnute na plastici.

Primate okrugli poklopac aparata u kojeg se umeću boce s dvije ruke te ga zaokrenite tako da poravnate OPEN strelicu s malom strelicom na aparatu i podignite poklopac.

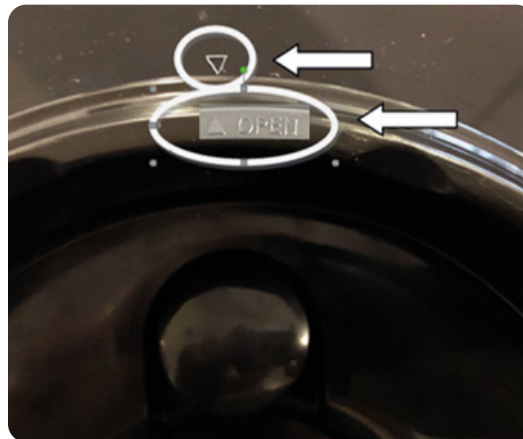



8. Korak

Uklonite uložak protiv izlijevanja tako da ga laganim pokretom izvučete prema gore.





9. Korak

Uklonite posudu za kapanje laganim povlačenjem prema gore te ju operite zajedno s poklopcem i uloškom protiv izlijevanja. Dijelove je moguće prati i u perilici suđa.





10. Korak

OPREZ! VRUĆA VODA!

Dodajte 500 g limunske kiseline u lonac s 4L vode, prokuhajte (neka kipi) i tekućinu ulijte u spremnik. Pripazite da kipuća voda ne dotakne silikonsku gumu na rubu otvora. U praznu kantu ispuštite malo tekućine da iscure kroz obje pipe kako bi vruća tekućina prošla kroz sustav.

11. Korak


Nakon kratkog ispuštanja iz pipa, četkom očistite spremnik i tekućinu ostavite 30 minuta u aparatu.

12. Korak

OPREZ! VRUĆA VODA!

Nakon isteka 30 minuta ispraznite svu tekućinu iz spremnika tako da ju ispuštite iz pipa za hladnu i vruću vodu.

13. Korak

 potrebna obična kanta ili lavor i gumene rukavice

OPREZ! VRUĆA VODA!

Otvorite ventil s donje strane aparata kod nadpultnih aparata ili sa stražnje strane kod samostojećih aparata i ispraznite tekućinu iz sustava.



14. Korak

Kako bi se limunska kiselina isprala iz aparata, napunite spremnik s čistom vodom (min 4 L) te ga ponovno ispraznite iz obje pipe.

15. Korak

Ponovno otvorite ventil s donje strane aparata kod nadpultnih aparata ili sa stražnje strane kod samostojećih aparata i isпустite vodu iz sustava.



SB19A0



B19A0



16. Korak

Vratite uložak protiv izlivanja na svoje mjesto tako da donji valjkasti dio uložka sjedne u utor s donje strane.

VAŽNO - uložak mora točno sjesti na svoje mjesto.





17. Korak

Vratite poklopac pritom pazeći da oznaku OPEN (otvoreno) poravnate sa strelicom na aparatu i kada je na svom mjestu zaokrenite poklopac na CLOSE (zatvoreno).



18. Korak

Posudu za kapanje i mali filter vratite na svoja mjesta.





19. Korak

Stavite novu bocu na aparat.

20. Korak

Uključite aparat u struju zatim te po potrebi uključite napajanje za vruću vodu sa stražnje strane uređaja tako da crveni prekidač označuje poziciju 1.

21. Korak

*Uživajte
u prirodnoj
izvorskoj vodi
Cetina!*

